

PRINZ Anlagen- und Gerätebau Rohrpost - Lufttechnik - zentrale Sauganlagen

G.Prinz Dipl. Ing.(FH) Am Kühwasen 4 PF:275 D-91443 Scheinfeld
Tel: 09162/1846 Fax: 09162/6925 D2: 0172/8423252 eMail: G.Prinz@t-online.de

23.01.55

04:47

PRINZ>ANLAGENBAU 09162/6925

€


001



PUZER-ZENTRALSTAUBSAUGER

-DIE ANLAGE FÜR SAUBERKEIT-

BEDIENUNGSANWEISUNG

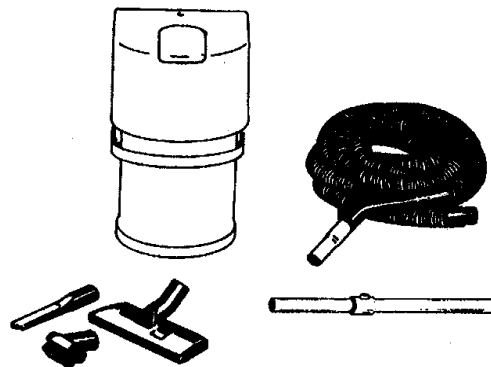

 **PUZER**
ZENTRALSTAUBSAUGER

PRINZ Anlagen- und Gerätebau Rohrpost - Lufttechnik - zentrale Sauganlagen

G.Prinz Dipl. Ing.(FH) Am Kühwasen 4 PF:275 D-91443 Scheinfeld
Tel: 09162/1846 Fax: 09162/6925 D2: 0172/8423252 eMail: G.Prinz@t-online.de

05.02.55

08:36

PRINZ>ANLAGENBAU 09162/6925

€

004

PUZER ZENTRALSTAUBSAUGER

Inhaltsverzeichnis

1. **Allgemeines**
2. **Zentraleinheit**
 - 2.1. Teile der Zentraleinheit
 - 2.2. Technische Daten
 - 2.2.1 Elektrik
3. **Inbetriebnahme**
 - 3.1 Zusammenbau des Staubbehälters
 - 3.2 Anbringen des Gehäuses der Zentraleinheit an die Wandhalterung
 - 3.3 Filterpatrone
 - 3.4 Montage des Staubbehälters
4. **Bedienung**
 - 4.1 Saugschlauch
 - 4.2 Teleskop-Handrohr und Düsen
5. **Wartung**
 - 5.1 Staubbehälter
 - 5.2 Filterpatrone
6. **Garantie**
7. **Kundenberatung**

PRINZ Anlagen- und Gerätebau Rohrpost - Lufttechnik - zentrale Sauganlagen

G.Prinz Dipl. Ing.(FH) Am Kühwasen 4 PF:275 D-91443 Scheinfeld
Tel: 09162/1846 Fax: 09162/6925 D2: 0172/8423252 eMail: G.Prinz@t-online.de
27.01.55 01:13 PRINZ>ANLAGENBAU 09162/6925 5 002

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen PUZER Zentralstaubsauger. Mit dieser Bedienungsanweisung wollen wir Sie bei der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes unterweisen. **Vor der Inbetriebnahme machen Sie sich bitte mit dieser Anweisung vertraut.**

Bewahren Sie bitte diese Anweisung.

1. Allgemeines

Der PUZER Zentralstaubsauger ist ein Gerät, das die Pflege Ihres Heimes erleichtert. Ihr neuer PUZER ist für täglichen Einsatz konstruiert. Gewöhnlichen Staubsaugern gegenüber vermindert der PUZER Zentralstaubsauger beträchtlich die Menge kleiner und gesundheitsschädlicher Staubpartikel und reinigt bzw. frischt die Raumluft auf.

2. Zentraleinheit


2.1. Teile der Zentraleinheit

Sie haben gerade die Packung der Zentraleinheit geöffnet.
Die Packung enthält:

- Zentraleinheit (Gehäuse, Staubbehälter)
- Saugschlauch
- Handrohr

der Staubbehälter enthält:

- losen Bügelgriff
- Schlauchhalter mit Befestigungsschrauben
- Fussboden/Teppich-Kombidüse
- Saugpinsel/Polster-Kombidüse
- Fugendüse

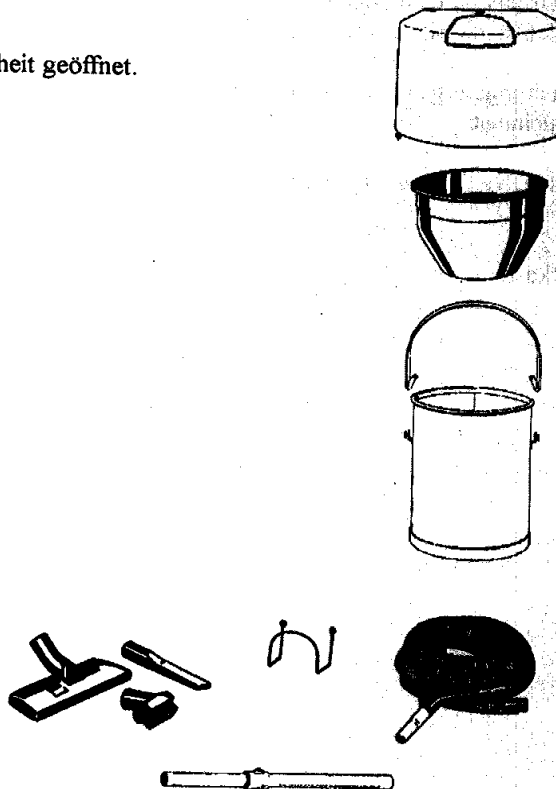

PRINZ Anlagen- und Gerätebau Rohrpost - Lufttechnik - zentrale Sauganlagen

G.Prinz Dipl. Ing.(FH) Am Kühwasen 4 PF:275 D-91443 Scheinfeld
Tel: 09162/1846 Fax: 09162/6925 D2: 0172/8423252 eMail: G.Prinz@t-online.de

07.02.55

15:40

PRINZ>ANLAGENBAU 09162/6925

£

005

2.2. Technische Daten:

Aufnahmeleistung	1300 W
Betriebsspannung	230 V
Sicherung	10 A
Höhe	600 mm
Breite	350 mm
Tiefe	400 mm
Luftvolumen	216 m ³ /h
Saugeffekt	425 W
Maximallänge eines Staubrohres	30 m


Die PUZER Zentraleinheit ist spritzwassergeschützt (IP 44) und vom VDE geprüft.

2.2.1. Elektrik

Die Betriebsspannung der Zentraleinheit ist 230 V. Mit dieser Spannung läuft der Motor. Auf der Schaltkarte, die sich in dem Gerät befindet, wird die Spannung auf 24 V Niederspannung transformiert. Die Niederspannung wird für die Steuerung der Zentraleinheit verwendet. Die Steuerstromleitungen (KJL 2x0,5mm², Montageanweisung: Seite 8) verbinden die Saugsteckdosen mit der Zentraleinheit.

Die 24 V Niederspannung ist nicht dem Menschen gefährlich.

Schaltkarte

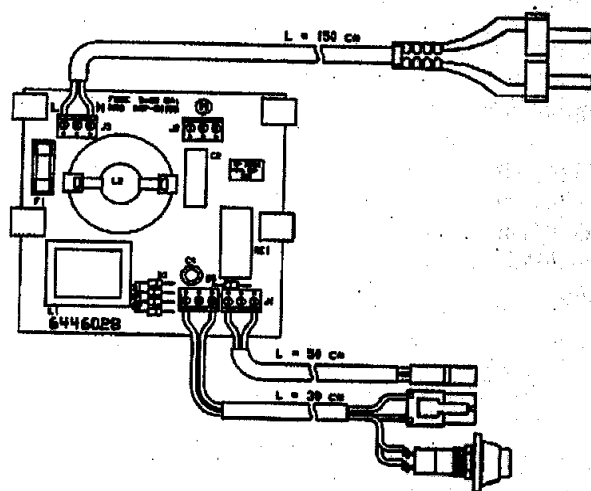

PRINZ Anlagen- und Gerätebau Rohrpost - Lufttechnik - zentrale Sauganlagen

G.Prinz Dipl. Ing.(FH) Am Kühwasen 4 PF:275 D-91443 Scheinfeld
Tel: 09162/1846 Fax: 09162/6925 D2: 0172/8423252 eMail: G.Prinz@t-online.de

30.01.55

22:31

PRINZ>ANLAGENBAU 09162/6925

5

003

5.1. Staubbehälter

Beim Losnehmen des Staubbehälters, fassen Sie mit der einen Hand an den Boden und drücken ihn leicht nach oben. Mit der anderen Hand drücken Sie den Bügelgriff nach oben und dann zu sich hin bis sich der Bügelgriff von den Zapfen löst. Jetzt können Sie den Staubbehälter senken und leeren.

Vor dem leeren muß der Zyklonkegel losgenommen werden.

Den Staubbehälter montieren Sie wieder in umgekehrter Weise (wie vorher angewiesen).

5.2 Filterpatrone

Die Filterpatrone können Sie durch leichtes Abfegen der Filterlamellen reinigen. Dabei bleibt das Gerät im Betrieb, damit sich der Staub nicht verbreitet.

Die Filterpatrone können Sie auch durch lösen der Flügelmutter entfernen, danach leicht abklopfen und die Filterlamellen abfegen. Sofern vorhanden, kann die Filterpatrone auch mit Druckluft (von innen) ausgeblasen werden.

Wenn Sie die Filterpatrone wieder montieren, vergewissern Sie sich, daß die Lamellen unbeschädigt sind, und daß die Patrone ihren Platz richtig und fest einnimmt.

ACHTUNG ! Die Flügelmutter darf nicht zu straff angezogen werden!

Sollte sich die Saugleistung der Zentraleinheit nach Reinigung der Filterpatrone nicht wiederherstellen, ist diese zu erneuern. Die Betriebsdauer der Filterpatrone ist von dem Einsatz abhängig, in einem normalem Haushalt etwa 1-2 Jahre. Falls die Filterlamellen beschädigt sind, darf die Filterpatrone nicht mehr verwendet werden.

Ersatzfilter sind bei Ihrem PUZER Fachhändler erhältlich.

6. Garantie

KP-Tekno Oy Puzer Ltd gewährt auf den PUZER Zentralstaubsauger eine Garantie von 12 Monaten vom Einkaufsdatum bezüglich Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie ist gültig nur, wenn in dem System nur Original PUZER-Teile oder vom KP-Tekno Oy Puzer Ltd. empfohlene Teile verwendet worden sind.

7. Kundeberatung

Brauchen Sie zusätzliche Informationen bezüglich der Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung Ihres PUZER Zentralstaubsaugers, wenden Sie sich bitte an Ihren PUZER Fachhändler.

Wir wünschen Ihnen angenehme Stunden bei der Reinigung.

Ihre

KP-TEKNO OY PUZER LTD.

Masalantie 357, FIN-02430 MASALA, Finnland,

Telefon: +358-9-221 2115 Telefax: +358-9-221 2010